

## Snabbguide

# MITEL 6867i




### Ringa ett samtal

Slå numret och tryck RING-knappen i displayen eller vänta ett tag så ringer telefonen själv upp.

### Besvara ett samtal

När telefonen ringer, lyft på luren för att besvara samtalet alternativt tryck på funktionsknappen SVARA eller tryck på L1.



### Besvara ett samtal med headset

När telefonen ringer, tryck på högtalare/headset knappen  eller svara direkt på headsetet.


### Avsluta ett samtal

Tryck på funktionsknappen AVSLUTA eller på .



### Parkera pågående samtal

Vid pågående samtal, tryck på knapp  för att parkera samtalet. L1 blinkar för att markera det parkerade samtalet. Tryck på  eller L1 för att återta det parkerade samtalet.

### Sekretessätt ett pågående samtal


För att sekretess sätta ett pågående samtal, tryck på knappen . För att återta samtalet, tryck på samma knapp.

### Direktkoppling av samtal

Koppla samtal till ett internt eller externt nummer genom att trycka på funktionsknappen ÖVERFLYTTNING eller på knappen . Inkommande samtal parkeras. Slå numret till den du vill koppla samtalet till och tryck därefter direkt på ÖVERFLYTTNING eller  för att koppla över samtalet.

### Bevakad koppling av samtal (Lämna över)

Tryck på funktionsknappen ÖVERFLYTTNING eller på knappen  vid ett pågående samtal. Samtalet parkeras automatiskt.


Slå numret som du vill koppla till och tryck på funktionsknappen RING. Avisera samtalet och tryck på funktionsknappen ÖVERFLYTTNING eller på knappen  för att koppla.

Om du inte får något svar hos den du vill koppla till, tryck på funktionsknappen AVBRYT och därefter på L1 för att återta det ursprungliga samtalet.


### Pendla mellan samtal


Om du t ex behöver prata med en annan person under ett pågående samtal, tryck på linjeknapp L2 och slå numret till kollegan eller till ett externt nummer. Det första samtalet parkeras automatiskt på linjeknapp L1.

För att pendla mellan samtalen tryck på linjeknapp L1 och L2, beroende på vem du vill tala med.

För att avsluta samtalet med någon av parterna, tryck på funktionsknappen AVSLUTA eller på .

### Trepartssamtal

När du talar med en person och vill lägga till ytterligare en deltagare. Tryck på funktionsknappen KONF eller på . Det pågående samtalet parkeras.

Ring upp nästa part genom att slå numret och tryck på funktionsknappen RING. Tryck på KONF eller på  för att koppla ihop alla tre parter.

### Röstmeddelanden

När du fått ett röstmeddelande blinkar indikatorn högst upp till höger på telefonen rött. För att lyssna av, ring 222 eller tryck på funktionsknappen RÖSTMEDDELA...

I högra hörnet i displayen visas en ikon för röstmeddelanden samt hur många röstmeddelanden som ej blivit avlyssnade.

### Logga i/ur svarsgrupp

Logga in, slå \*28\* Kod till svarsgrupp #\* ✓

Logga ut, slå # 28 # Kod till svarsgrupp #\* ✓

*Koden till din/dina svarsgrupper erhåller du från din administratör.*

### Frånvaro via telefonen

|   |             |
|---|-------------|
| Tillgänglig (och inloggad i svarsgrupp) | *23*0 #*    |
| Tillgänglig (ej inloggad i svarsgrupp)  | *23*10 #*   |
| Upptagen                                | * 23 * 1 #* |
| Lunch                                   | *23*2 #*    |
| Möte                                    | *23*3 #*    |
| Frånvarande                             | *23*4 #*    |
| Semester                                | *23*5 #*    |
| Sjuk                                    | *23*6 #*    |
| VAB                                     | *23*7 #*    |

*Viktigt! Glöm inte att göra dig tillgänglig när du är tillbaka!*









### Nummervisning från telefonen






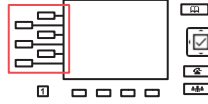
Vilket nummer vill du visa vid utgående samtal?

|              |          |
|--------------|----------|
| Arbete Mobil | *24*1 #* |
| Arbete Fast  | *24*2 #* |
| Växel        | *24*3 #* |
| Dolt         | *24*4 #* |

✓ = mittenknappen i navigationsknappen 

## Telefonens knappar

|   |  |
|---|--|
|  | Avsluta samtal   |
|  | Parkera samtal   |
|  | Inställningar  |
|  | Sekretess/mute   |
|  | Volym  |
|  | Samtalshistorik<br><i>Används tillsammans<br/>med navigationsknappen</i> |
|  | Återuppringning  |
| <b>L1</b> <b>L2</b>   | Linjeknappar   |
|  | Högtalare-/headsetknapp  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|   | Överflyttning av<br>samtal/koppla |
|  | Konferenssamtal                   |
|   | Söka i adressboken                |
|  | Navigationsknapp                  |
|  | Funktionsknappar                  |
|  | Programmerbara<br>snabbknappar    |